TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

保管用

●このたびは東芝照明器具をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
●お求めの東芝照明器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ
・この器具の取り付け工事は必ず電気工事店に依頼してください。
・一般の方の工事は法律で禁じられております。

工事店様へ
・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■工事店様へ 施工上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

● 器具の取り付けは本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。
取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
● この器具は、天井又は壁面の丈夫なところに取り付けてください。
薄い天井面又は壁面、弱い天井面又は壁面に取り付けますと、
ねじ止めが弱く落下の原因となります。

取り付け

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 交流100V（±6V）以外の電圧で使用しないでください。間違えて器具に過電圧を印加した場合、ランプ、器具の寿命が短くなったり、過熱による火災の原因になります。

電源電圧

● 暖房器具、ガス器具等の真上、付近等の温度の高い場所では使用しないでください。火災、感電の原因となります。
（この器具は 5~35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。）

温度

● 器具を取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから器具を取り付けてください。
● 器具取付面に凸凹（タイル貼りなど）がある場合は、必ず木台を使用するか、取付面を平面にしてから器具を取り付けてください。

防水

■お客様へ 使用上のご注意

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

● 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因となります。

改造

● ランプに水滴をかけたり、器具のすきまなどに針金などを差し込まないでください。ランプの破損によるけがや感電、火災等の原因となります。

● 紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置いたりして使用しないでください。火災等の原因となります。

可燃物

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想定される内容を示します。

● 点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が高温になっておりますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。

ランプ高温

● ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。

電源を切って

● ランプ交換の際は、必ず本体表示によるランプの種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。間違った種類・ワット(W)数のランプのご使用の場合は過熱により器具が変形、変色したり火災の原因になります。

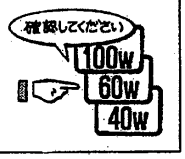

■お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。
器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

■グローブはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくしぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分に触れないでください。
■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なりますが約10年です。

■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
■金属部分をクレンザーやたわしで磨かないでください。傷つけたり腐蝕の原因となります。

⚠ 警告 器具、ランプは水洗いしないでください。故障、感電の原因になります。

■ 各部のなまえ

防湿・防雨形

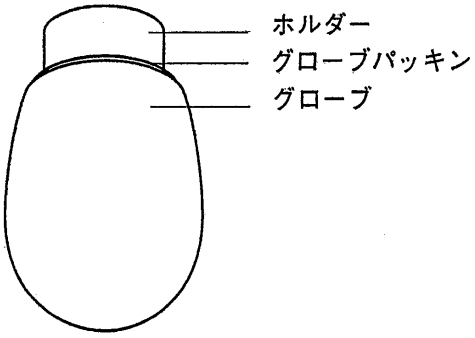

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図がちがっている場合があります。

■ 器具の取り付けかた

① グローブを左に回してホルダーからはずします。

② ホルダーパッキンに電源線を通してから、ホルダー背面の電源線接続穴に差し込んでください。(図－１)

(図－１)

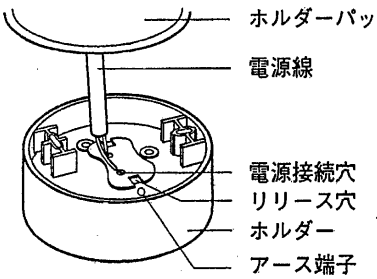

⚠ 警告

- 適合電線（ϕ1.6, ϕ2.0の銅単線）以外使用禁止。
- 電源線被覆むき寸法：14mm±1mm
- キズついたり、曲がった電源線使用禁止。
- 接続後、電源線をねじったり、回したりしないこと。

③アース端子が設けてありますので、必ずアースを取り付けてください。

④ 付属の木ねじ(２本)で本体を天井にしっかり取り付けます。

⚠ 警告

この器具の取り付けは必ずグローブを横向きまたは下向きに取り付け、上向きには取り付けないでください。
上向きに取り付けますとグローブの温度が上がり、グローブが変形して火災などの事故のもとになります。

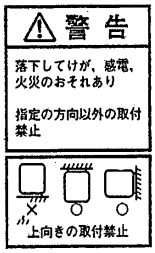

⑤ ランプをソケットに取り付けます。

⑥ グローブを右に回してホルダーにしっかりと取り付けます。このときグローブパッキンが正しく付いているか確認してください。（図－２）

(図－２)

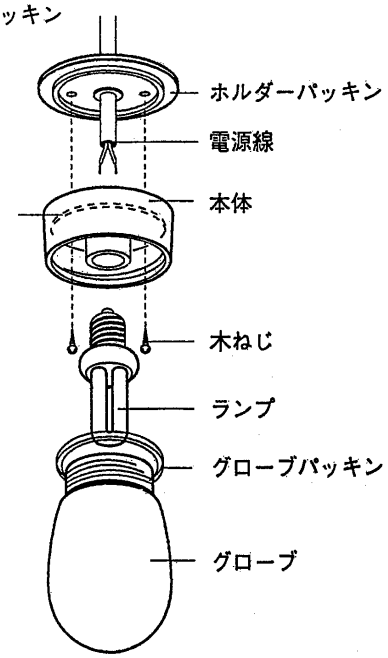

■ 保証とアフターサービス

保証について

- 保証期間は、商品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器（インバータバラスト含む）については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中は、お買い上げ日を特定できるものを添えてお買い上げの販売店（工事店）までお申し出ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝のお客様相談センターにお問い合わせください。
その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取り付け場所移設，輸送，落下などによる故障及び損傷
(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
(4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
2. 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後最低5年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

東芝家電製品のお客様ご相談センター（電話代無料）
＊フリーダイヤルは、携帯電話、PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

- 転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理の相談ができない場合 ☎ 0120-1048-41（トーシバ ヨイ）
- お扱い、お手入れ方法などのご質問 ☎ 0120-1048-86（トーシバ ハロー）
- 携帯電話、PHSからのご利用は 03-3426-1048（有料）

東芝ライテック株式会社　住宅機器事業部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）TEL(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

0047A

＜生産完了 2004年01月01日＞